

ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Два режима отображения:
 - время/температура
 - время/температура/дата
- Календарь
- формат отображения времени 12/24
- До трех будильников одновременно
- Три уровня яркости
- Питание от USB или 3 (4) батареек типа AAA
- Встроенный аккумулятор для сохранения настроек
- Экономичный режим


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цифровые деревянные часы: 1 шт.
- Руководство пользователя: 1 шт.
- USB-кабель: 1 шт.


ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

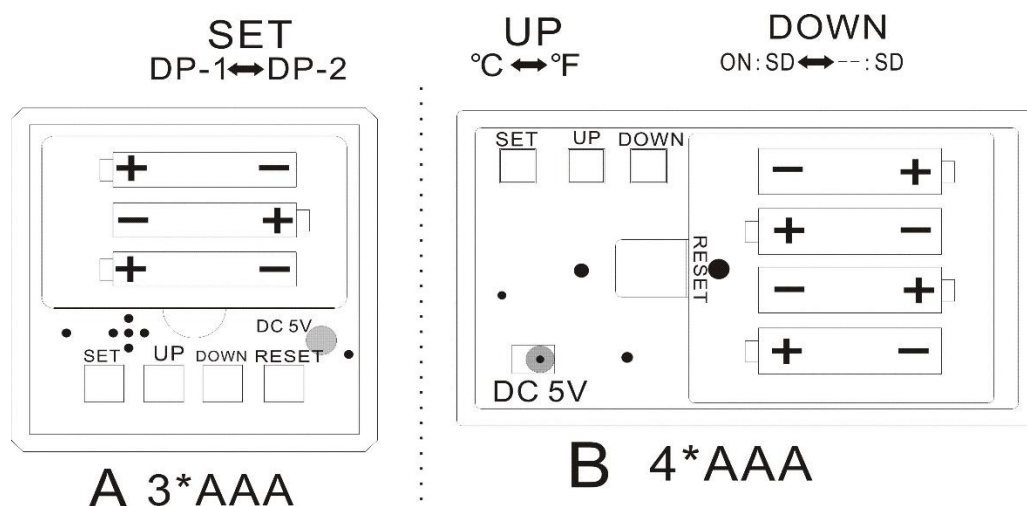

Time/Temperature

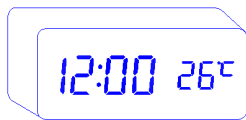

Date




Afternoon indicate Alarm on



Alarm 1 on




Alarm 3 off



Sound control on




Sound control off



Working day no alarm



Working day alarm



1. Выбор режима отображения: DP-1/DP-2

Нажмите кнопку SET для переключения DP1 \longleftrightarrow DP2) (по умолчанию – DP-2).

2. Выбор режима энергосбережения

Нажмите кнопку DOWN для выбора между: "ON:SD" \longleftrightarrow "--:SD"

- "ON:SD" – звуковой сигнал работает
- "--:SD" – звуковой сигнал не работает

3. Режим установки

Нажмите кнопку SET на 3 секунды, чтобы войти в режим установки.

Поочередно при помощи кнопок UP и DOWN установите:

- Год (YEAR) \rightarrow
- Месяц (MONTH) \rightarrow
- Дату (DATE) \rightarrow
- Формат 12 ч / 24 ч \rightarrow
- Часы (HOUR) \rightarrow
- Минуты (MINUTE) \rightarrow
- ALA1 (будильник 1) \rightarrow
- ALA2 (будильник 2) \rightarrow
- ALA3 (будильник 3) \rightarrow
- "--E" (включенный будильник на рабочие дни)

Когда символ "YEAR" мигает, произведите установку кнопками UP и DOWN до текущего года и так далее.

4. Режим выбора формата температуры

Нажмите "UP"; °C \longleftrightarrow °F для переключения формата температуры.

5. Режим отображения времени

При 12-часовом формате отображения горит символ "PM".

6. Регулировка яркости дисплея

Нажмите кнопку UP и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настройки. Загорится "L3". Нажмите кнопку DOWN для уменьшения яркости экрана. Загорится "L2". Нажмите кнопку UP для увеличения яркости экрана. Регулируйте в пределах четырех уровней L3-L2-L1-L0. После установки яркости экрана удерживайте кнопку UP в течение 3 секунд для выхода из режима настройки.

7. Кнопка "Сброс" (Reset)

Любую неполадку или сбой работы вследствие неправильной эксплуатации можно исправить с помощью кнопки RESET.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Пожалуйста, используйте часы в сухом и прохладном месте. В результате длительной эксплуатации в помещении с повышенной влажностью, вибрацией, высокой температурой деревянные элементы имеют свойство разрушаться.
- Не допускайте попадания на часы прямых солнечных лучей.
- Во избежание поломки не допускайте падения часов.
- Используйте только высококачественные щелочные батареи типа AAA. Если яркость подсветки уменьшилась или дисплей мерцает, это означает низкий заряд батарей. Пожалуйста, замените батареи.
- В случае попадания в глаза жидкости из элементов питания промойте глаза с большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте адаптер питания 5 В /500–1000 мА. Пожалуйста, используйте только совместимый с устройством адаптер.
- Соблюдайте полярность при замене (установке) элементов питания.
- Не подвергайте часы воздействию открытого пламени.

Габариты часов – 145 x 105 мм.